

Cyber-shot

デジタルスチルカメラ

取扱説明書

DSC-W35



LITHIUM ION **G** TYPE

「サイバーショットハンドブック」(PDF)
もあわせてご覧ください。



付属のCD-ROMにPDF形式で収録されている「サイバーショットハンドブック」では、本機の詳細な活用方法を説明しています。パソコンでご覧ください。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

準備する 4

撮影する 9

再生する / 削除する 12

画面の表示 14

設定を変更する—
メニュー / セットアップ 16

パソコンを活用する 19

撮影 / 再生可能時間と
枚数 20

故障かな?と思ったら 22

使用上のご注意 24

安全のために 25

保証書とアフターサービス 28

主な仕様 29

お使いになる前に必ずお読みください

■内蔵メモリーおよび“メモリスティック デュオ”のバックアップについて

アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、バッテリーや“メモリスティック デュオ”を取り出したりすると、内蔵メモリーのデータや“メモリスティック デュオ”のデータが壊れることがあります。データ保護のため必ずバックアップをお取りください。

■録画・再生に際してのご注意

- 必ず事前のためにし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。
- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。「使用上のご注意」もご覧ください(24ページ)。
- 本機をぬらさないでください。水滴が内部に入り込むと、故障の原因になるだけでなく、修理できなくなることもあります。
- 日光および強い光に向けて本機を使用しないでください。故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください(24ページ)。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、記録メディアが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりすると、十分に発光できない場合があります。

■液晶画面についてのご注意

- 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- バッテリー残量がなくなると、レンズが出たまま動きが止まる場合があります。充電されたバッテリーを取り付けて、再度電源を入れてください。

■画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格“Design rule for Camera File system”(DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

■著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

■表示言語について

本機では、液晶画面に表示される言語は、日本語以外の設定に変更することはできません。

警告 安全のために

25 ~ 27 ページも
あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害
など人への危害、また火災などの財産への損害を
未然に防止するため、次のことを必ずお守りくだ
さい。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ部
とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障
したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

カメラやバッテリーチャージャーなどの動作がお
かしくなったり、破損していることに気がついたら、
すぐにテクニカルインフォメーションセンターへ
ご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら
煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② 電池をはずす
- ③ テクニカルインフォメーションセンターに連絡する

裏表紙にテクニカルインフォメーションセンター
の連絡先があります。

万一、電池の液漏れが起きたら

- ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や
気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水
などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治
療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水
で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い
流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のよ
うな表示をしています。




危険

この表示のある事項を守らないと、
極めて危険な状況が起こり、その結
果大けがや死亡にいたる危害が発
生します。



警告

この表示のある事項を守らないと、
思わぬ危険な状況が起こり、その結
果大けがや死亡にいたる危害が発
生することがあります。



注意

この表示のある事項を守らないと、
思わぬ危険な状況が起こり、
けがや財産に損害を与えることがあ
ります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



プラグをコン
セントから抜く



指示

電池について


安全のためにの文中の「電池」とは、
「バッテリーパック」も含みます。

準備する



付属品の確認をしてください

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。


- バッテリーチャージャー BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC (1)

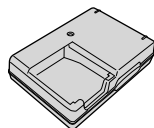


- リチャージャブルバッテリーパック NP-BG1 (1)/バッテリーケース(1)



- USBケーブル(1)



- A/V 接続ケーブル(1)



- リストストラップ(1)




- CD-ROM (1) (サイバーショットアプリケーションソフトウェア/「サイバーショットハンドブック」)


- 取扱説明書(本書) (1)

- 保証書(1)

落下防止のため、リストストラップを取り付け、手を通してご使用ください。

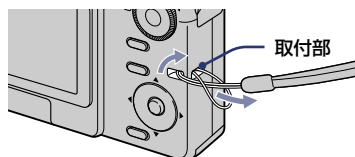

準備1：バッテリーを準備する

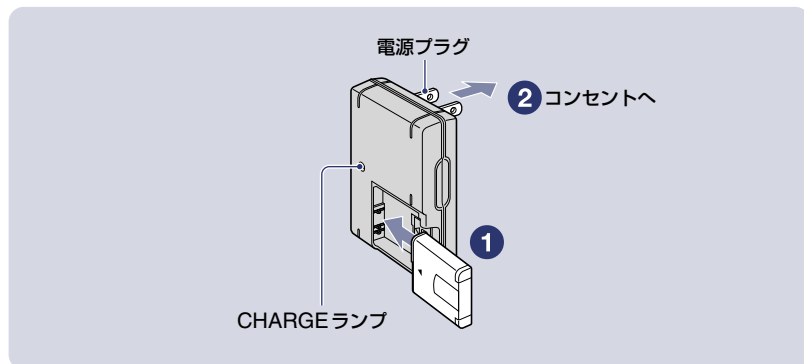

- 1 バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付ける。
- 2 電源プラグを引き起こし、壁のコンセントに取り付ける。

CHARGE ランプが点灯して、充電を開始します。


CHARGE ランプが消灯すると、充電終了です(実用充電)。そのまま約 1 時間充電を続けると、若干長くバッテリーを使うことができます(満充電)。

充電時間

満充電	実用充電
約 330 分	約 270 分

- バッテリー（付属）を使い切ってから、温度 25℃ の環境下で充電したときの時間です。使用状況や環境によっては、長くかかります。
- 撮影可能枚数/時間については 20 ページをご覧ください。
- バッテリーチャージャーは、お手近なコンセントをお使いください。
- 充電が完了して CHARGE ランプが消えても電源からは遮断されません。使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り出してください。
- 必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。

準備2: バッテリー/“メモリースティック デュオ” (別売)を入れる

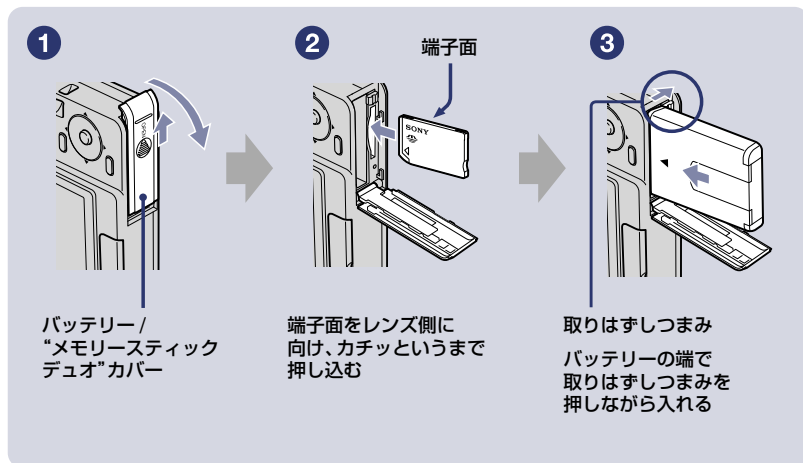

- 1 バッテリー/“メモリースティック デュオ”カバーを開ける。
- 2 “メモリースティック デュオ” (別売)を入れる。
- 3 バッテリーを入れる。
- 4 バッテリー/“メモリースティック デュオ”カバーを閉じる。

■“メモリースティック デュオ”を入れていないときは

本体に内蔵されているメモリー (約56MB)に画像を記録したり、再生したりします。

■バッテリーの残量を確認するときは

POWER ボタンを押して電源を入れ、液晶画面で確認する。


残量表示					
バッテリー 残量の目安	充分ある	少し減った	少なくなった	撮影、再生が もうすぐでき なくなる	充電済みのバッテリーと 交換するか、充電する(警 告表示が点滅)

- ・正しい残量を表示するのに約1分かかります。
- ・使用状況や環境によっては、正しく表示されません。
- ・お買い上げ後、初めて電源を入れた時は、時計設定画面が表示されます(8ページ)。

■ バッテリー / “メモリースティック デュオ”を取り出すときは


バッテリー / “メモリースティック デュオ”カバーを開いて取り出す。

“メモリースティック デュオ”

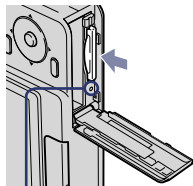

アクセスランプが点灯していないことを確認して、“メモリースティック デュオ”を押す。

バッテリー

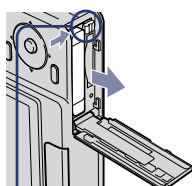


取りはずしつまみをずらす。

- バッテリーが落下しないようにご注意ください。

- アクセスランプ点灯中はバッテリー / “メモリースティックデュオ”を取り出さないでください。データが壊れることがあります。

準備3：電源を入れ、時計を合わせる

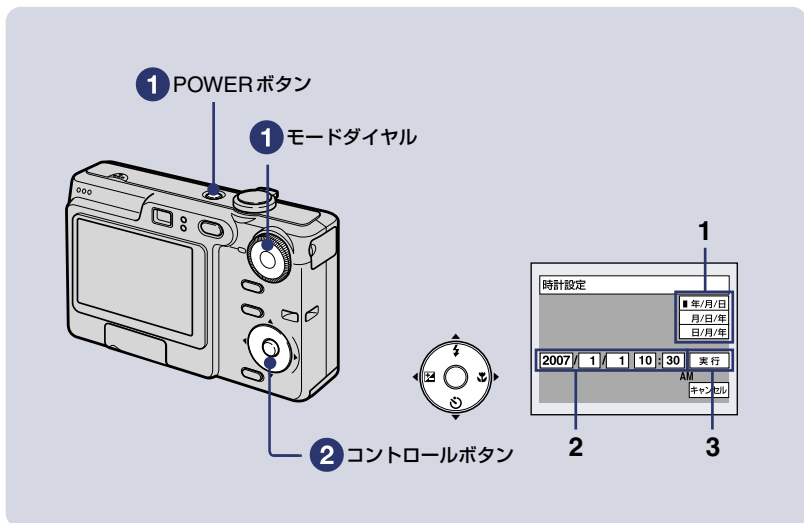

1 モードダイヤルを「」に合わせ、POWER ボタンを押す。

2 コントロールボタンで時計を合わせる。

1 ▲/▼で日付表示順を選び、●で決定する。

2 ◀/▶で設定する項目を選び、▲/▼で数値を設定して●で決定する。

3 ▶で[実行]を選び、●で決定する。


時計合わせをやり直すときは

(セットアップ)画面で[時計設定]を選びます(16ページ)。

電源を入れたときのご注意

- 時計合わせをしないと、電源を入れるたびに時計設定画面が表示されます。
- バッテリー使用時に、電源を入れたまま約3分間動作しないと、バッテリーの消耗を防ぐために自動で電源が切れます(オートパワーオフ機能)。

撮影する

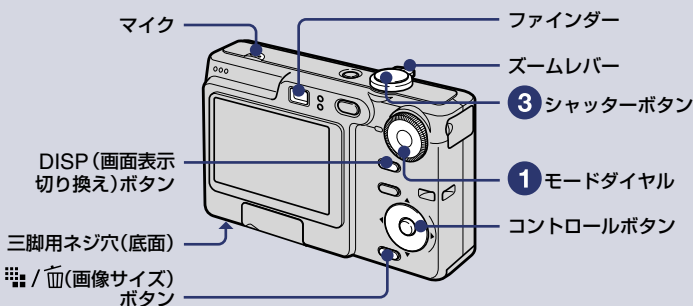


① モードダイヤルでモードを選ぶ。

静止画(オート撮影)のとき:「📷」にする。

動画のとき:「📹」にする。

② 脇を締めて構え、構図を決める。

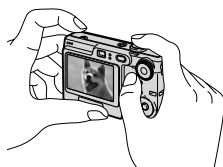

被写体をフレーム中央部におさめる。
マイクの穴をふさがないようにする。

③ シャッターボタンで撮影する。

静止画のとき:

① シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

緑の●(AE/AFロック表示)が点滅し、「ピピッ」という音がして点灯します。

② シャッターボタンを深く押し込む。

AE/AFロック表示



動画のとき:

シャッターボタンを深く押し込む。

録画を止めるには、もう一度シャッターボタンを深く押し込む。

モードダイヤルを選ぶ

モードダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。

	オート撮影	カメラまかせで自動撮影する。
P	プログラムオート撮影	露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定する。それ以外の設定は、メニューで設定する。
	動画撮影	音声付の動画を撮影。
	高感度モード	暗いところでもフラッシュを使わずに撮影。
	ソフトスナップモード	人物の肌をきれいに撮影。
	夜景&人物モード	夜景と手前の人物を同時に撮影するとき、人物を際立たせて撮影。
	夜景モード	夜の暗い雰囲気を損なわずに撮影。
	風景モード	遠景にピントを合わせて撮影。
	ビーチモード	海や湖などで水の青さを鮮やかに撮影。
	スノーモード	雪景色を明るく撮影。

ズームする

ズームレバーをずらす。

- レンズの倍率(3倍)を超えるとデジタルズームになります。
- 動画撮影中はズーム倍率を変えられません。

フラッシュ(静止画のフラッシュモードを選ぶ)

コントロールボタンの▲(📷)を押す。
押すごとに、設定が変わる。

(表示なし): フラッシュオート

光量不足または逆光と判別したとき発光
(お買い上げ時の設定)。

📷: フラッシュ強制発光

📷SL: スローシンクロ(強制発光)

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影。

📷: フラッシュ発光禁止

マクロ撮影(被写体に近接して撮る)

コントロールボタンの▶(📷)を押す。
やめるには、もう一度▶を押す。

(表示なし): マクロ切

📷: マクロ入(W側: 約2 cm以上、T側: 約30 cm以上)

セルフタイマーを使う

コントロールボタンの▼(📷)を押す。
押すごとに、設定が変わる。



セルフタイマーランプ

(表示なし): セルフタイマー解除

📷10: セルフタイマーを10秒後に設定

📷2: セルフタイマーを2秒後に設定

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピピピピッ」と操作音が鳴り、撮影が開始されます。

■ 露出補正(写真の明るさを変える)


コントロールボタンの◀()を押す。
▲(明るくなる)/▼(暗くなる)で調節する。

表示されたバーを消すには、もう一度
◀を押す。

■ DISP 画面表示を切り換える

DISP ボタンを押す。

押すたびに、液晶画面の表示が変わる。

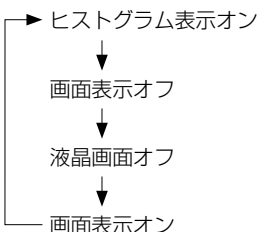

■ 画像サイズを変える

(画像サイズ) ボタンを押して、▲/
▼で設定を選ぶ。

画像サイズメニューを消すには、もう一度
 を押す。

静止画のとき

画サイズ	推奨
7M : 7M	A3サイズまでのプリント
3:2 : 3:2	縦横比3:2での撮影
5M : 5M	A4サイズまでのプリント
3M : 3M	2L判サイズまでのプリント
2M : 2M	L判サイズまでのプリント
VGA : VGA	Eメールでの送付など
16:9 : 16:9	ハイビジョンTVでの鑑賞


動画のとき

画サイズ	推奨
640 : 640 (ファイン)	テレビでの鑑賞(高画質)
640 : 640 (スタンダード)	テレビでの鑑賞(標準)
160 : 160	Eメールでの送付など

■ 静止画の撮影可能枚数と動画の記録可能時間

画像サイズを変えると静止画の撮影可能枚数と動画の記録可能時間が変わります。

静止画のとき




動画のとき



- 撮影可能枚数や記録可能時間は、撮影状況によって異なります。

再生する/削除する

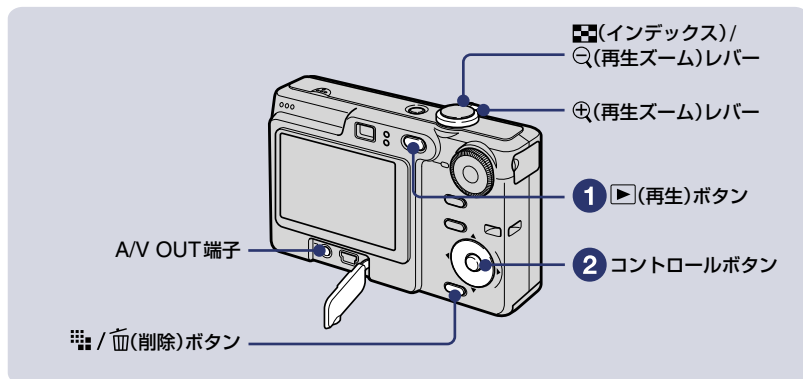

1 (再生)ボタンを押す。

- 電源が入っていない状態でも (再生)ボタンを押すと、電源が入り再生モードになります。もう一度押すと撮影モードになります。

2 コントロールボタンの◀(前)/▶(次)で画像を選ぶ。

- 動画のとき：**●で再生する。(再生を中止するにはもう一度●)
- ▶で早送り、◀で巻き戻しする。(通常再生に戻るには●)
- ▲/▼で音量を調節する。

削除する

- 1 削除したい画面を表示中に、削除ボタンを押す。
- 2 コントロールボタンの▲で[削除]を選び、●を押す。

再生ズーム(拡大して見るときは)

静止画を再生中に+レバーをずらすと、ズームできる。Qレバーで戻る。

ズーム位置変更：▲/▼/◀/▶

ズーム中止：●

■ インデックス(一覧表示)画面を使う

■(インデックス)レバーをすらし、▲/▼/◀/▶で画像を選ぶ。◀/▶を押し続けると、次の画面に移る。


●を押すと、シングル画面に戻る。

■ インデックス(一覧表示)画面で削除する

- 1 一覧表示中に ■ / ■(削除)ボタンを押し、コントロールボタンの▲/▼で[選択]を選び●を押す。
- 2 ▲/▼/◀/▶で削除したい画像を選び、●を押して ■(削除)マークを付ける。
- 3 ■ / ■(削除)ボタンを押す。
- 4 ▶で[実行]を選び●を押す。

■ テレビで見る


付属のA/V 接続ケーブルでテレビと接続する。

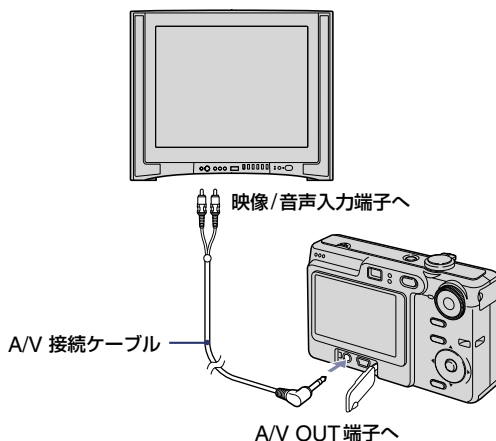


画面の表示

DISP (画面表示切り換え) ボタンを押すたびに、液晶画面の表示が切り替わります(11ページ)。


静止画撮影時

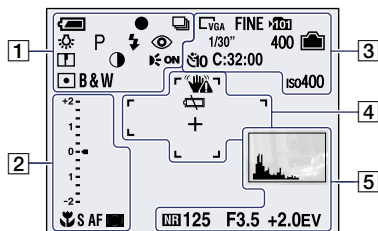

動画撮影時

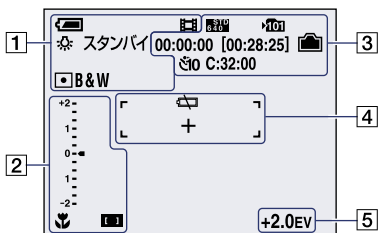

再生時

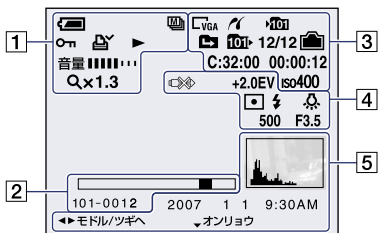

1	バッテリー残量
	AE/AFロック
	撮影モード
	ホワイトバランス
	動画撮影/スタンバイ
	モードダイヤル(シーンセクション)
P	モードダイヤル(プログラムオート撮影)
	カメラモード
	フラッシュモード
	フラッシュ充電中
W T x1.3	ズーム
SQ PQ	赤目軽減
	シャープネス
	コントラスト
ON	AFイルミネーター
	測光モード
RICH NATURAL SEPIA B&W	カラーモード
	再生モード
	プロテクト
	プリント予約マーク
Q x1.3	ズーム
コマ再生 12/16	コマ再生
	再生
音量	音量

2

	マクロ
S AF MAF	AFモード
	AF測距枠表示
1.0m	フォーカスプリセット値
+2 1 0 -1 -2	露出補正
▼暗く ▲明るく	露出補正ガイド
101-0012	フォルダ-ファイル番号
	再生バー

3

	PictBridge接続
	画像サイズ
	画質
FINE STD	記録フォルダ
	フォルダ移動
	再生フォルダ
	内蔵メモリー残量
	"メモリースティック"残量
00:00:00 [00:28:25]	記録時間[最大記録可能時間]
1/30"	マルチ連写インターバル
400	撮影残枚数
☺☺	セルフタイマー
C:32:00	自己診断表示
ISO400	ISO感度
12/12	画像番号/再生フォルダ内 画像枚数
00:00:12	カウンター


4

	手ぶれ警告
	バッテリーブリエンド
	PictBridge接続中
+2.0EV	露出補正值
	測光モード
	フラッシュ
WB	ホワイトバランス
	スポット測光照準
	AF測距枠
500	シャッタースピード
F3.5	絞り値

5

	ヒストグラム • 表示不能のときは が表示されます。
NR	NRスローシャッター
125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
+2.0EV	露出補正值
2007 1 1 9:30 AM	画像の記録日時
●ポーズ ●サイセイ	マルチ連写画像の連続再生
◀▶モデル/ ツギへ	前後の画像を表示
◆オンリョウ	音量調節
	メニュー

設定を変更する – メニュー/セットアップ

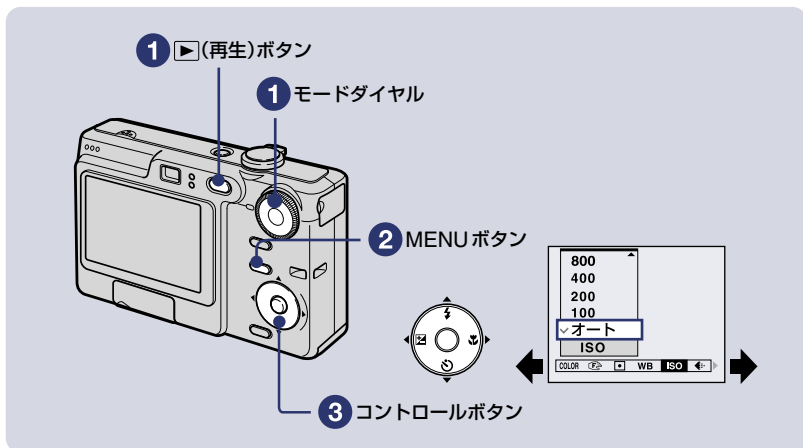

- 1** 撮影時：電源を入れ、モードダイヤルを合わせる。
再生時：▶(再生)ボタンを押す。


モードダイヤルの位置と撮影/再生モードによって、使用できる項目が異なります。

- 2** MENU ボタンを押し、メニューを表示する。
- 3** コントロールボタンの◀/▶を押し、設定するメニュー項目を選ぶ。
- 設定するメニュー項目がかくれている場合は、◀/▶を押しつづけて表示する。
 - 再生モードのときは、項目選択後●を押す。


- 4** ▲/▼を押して、設定を選ぶ。
- 選ばれた設定が拡大表示されて決定される。

- 5** MENU ボタンを押し、メニュー表示を消す。

■ セットアップを選ぶとき

MENU ボタンを長押しするか、手順 **3** で  (セットアップ) を選び、もう一度▶を押す。



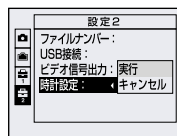





▲/▼/◀/▶で設定したい項目を選んで●を押す。




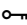
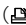


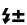



メニュー一覧

モードダイヤルの位置や設定によって、使用できるメニュー項目が異なります。本機の画面には、使用できる項目のみ表示されます。

撮影時に使うメニュー

COLOR (カラーモード)	画像の鮮やかさを変えたり、特殊効果を加えて撮影する。
 (フォーカス)	ピント合わせの方法を変更する。
 (測光モード)	画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定する。
WB (ホワイトバランス)	撮影場所の光の状況に合わせて画像の色合いを調整する。
ISO	受光感度を調整する。
 (画質)	静止画の圧縮率を設定する。
Mode (撮影モード)	連写を設定する。
 (インターバル)	撮影モードでマルチ連写を選んだときの間隔を設定する。
 (フラッシュレベル)	フラッシュの発光量を調節する。
 (コントラスト)	撮影する画像の明暗の比(コントラスト)を変える。
 (シャープネス)	撮影する画像の鮮鋭度(シャープネス)を変える。
 (セットアップ)	各種設定

再生時に使うメニュー

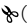 (フォルダ)	再生したい画像の入っているフォルダを選ぶ。
 (プロテクト)	画像を誤って消さないように保護(プロテクト)する。
DPOF	プリントしたい画像にプリント予約マーク()を付ける。
 (プリント)	PictBridge 対応プリンターを接続して印刷する。
 (スライドショー)	スライドショー (連続再生)を設定する。
 (リサイズ)	撮影した画像のサイズを変えて、新しいファイルとして記録する。
 (回転)	静止画を左右に回転する。
 (分割)	撮影した動画を分割したり、不要な部分を削除したりする。
 (セットアップ)	各種設定
トリミング	再生ズームした画像を新しいファイルとして記録する(再生ズーム時のみ)。

セットアップ一覧

カメラ

AF モード	自動ピント合わせ(オートフォーカス)の種類を選ぶ。
デジタルズーム	デジタルズームを設定する。
機能ガイド	本機を操作したときに、機能の説明を一時的に表示する。
赤目軽減	フラッシュ撮影時、目が赤く写るのを抑制する。
AF イルミネーター	暗所でフォーカスを合わせやすくなるための補助光を使う。
オートレビュー	静止画撮影直後に、記録した画像を約 2 秒間画面に表示する。

内蔵メモリーツール

フォーマット	内蔵メモリーをフォーマット(初期化)する。
--------	-----------------------

メモリースティックツール

フォーマット	“メモリースティック デュオ”をフォーマット(初期化)する。
記録フォルダ作成	“メモリースティック デュオ”の中に新しいフォルダを作成する。
記録フォルダ変更	画像を記録するフォルダを変更する。
コピー	内蔵メモリーに記録した画像を“メモリースティック デュオ”に一括コピーする。

設定 1

操作音	本機を操作したときに鳴るブザーを設定する。
設定リセット	お買い上げ時の設定に戻る。

設定 2

ファイルナンバー	撮影画像のファイルナンバーの付けかたを設定する。
USB 接続	本機とパソコンまたは PictBridge 対応プリンターを USB ケーブルで接続するときのモードを設定する。
ビデオ信号出力	接続するビデオ機器のカラーテレビ方式に合わせて設定する。
時計設定	時計を設定する。

パソコンを活用する

本機で撮影した画像をパソコンで見ることができます。

また、付属CD-ROMに収録されたソフトウェアを活用することができます。詳しくは、「サイバースhootハンドブック」をご覧ください。

USB接続時・「Picture Motion Browser」使用時の推奨環境

	Windowsをお使いの場合	Macintoshをお使いの場合
USB接続時	Windows 2000 Professional、 Windows XP*、 Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2、 Mac OS X (v10.1 ~ v10.4)
「Picture Motion Browser」使用时	Windows 2000 Professional、 Windows XP*	非対応

* 64 bit版は除きます。

- 工場出荷時に上記いずれかのOSがインストールされている必要があります。
- USB接続が非対応の場合は、市販のメモリースティックリーダーライターをお使いください。
- サイバースhootアプリケーションソフトウェア「Picture Motion Browser」の動作環境について詳しくは、「サイバースhootハンドブック」をご覧ください。

「サイバースhootハンドブック」を見る

■ Windowsをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、CD-ROM (付属)を、CD-ROMドライブに入れる。
以下の画面が表示されます。



「サイバースhootハンドブック」ボタンをクリックすると、「サイバースhootハンドブック」をインストールする画面が表示されます。

- 2 画面の指示に従って、「サイバースhootハンドブック」をインストールする。
- 3 インストールが完了したら、デスクトップ上のショートカットから起動する。

■ Macintoshをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、CD-ROM (付属)を、CD-ROMドライブに入れる。
- 2 “Handbook” フォルダを開き、“JP” フォルダの中の“Handbook.pdf”をコピーする。
- 3 コピーが完了したら、“Handbook.pdf”をダブルクリックする。

撮影/再生可能時間と枚数


バッテリー使用時間と撮影/再生枚数

下の表は撮影モードを[通常撮影]にし、満充電したバッテリー（付属）で温度25℃の環境で使用した場合の目安です。また、撮影/再生枚数は“メモリースティック デュオ”を交換しながら撮影/再生したときの目安です。ご使用の状況によって記載より少ない数値になる場合があります。

- 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は低下します。
- 次のような場合は使用時間と撮影/再生枚数は、表示よりも少なくなります。
 - － 周囲が低温のとき
 - － フラッシュ多用時
 - － 電源の入/切を繰り返したとき
 - － ズームを多用したとき
 - － [AFモード]が[モニタリング]のとき
 - － バッテリーの容量が低下したとき

静止画撮影時

液晶画面	撮影枚数	使用時間
オン	約380枚	約190分
オフ	約480枚	約240分

- 撮影時の数値は以下の設定で撮影した数値。
 - －  (画質) : [ファイン]
 - － [AFモード] : [シングル]
 - － 30秒ごとに1回撮影
 - － 1回ごとにズームをW側、T側に交互にいったいにする
 - － 2回に一度、フラッシュを発光する
 - － 10回に一度、電源を入/切する
- 測定方法はCIPA規格による。
(CIPA: カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)
- 画像サイズによって撮影枚数/使用時間が変化することはありません。

静止画再生時

再生枚数	使用時間
約6800枚	約340分

- 約3秒ごとにシングル画面で順番に再生した数値。

動画撮影時

液晶画面オン	液晶画面オフ
約180分	約230分

- 画像サイズが[160]で連続撮影した数値。

静止画の記録可能枚数と動画の記録時間

記録枚数/時間は撮影状況及び使用する記録メディアによって異なる場合があります。

- 画像サイズについては、11ページをご覧ください。

■ 静止画の記録枚数の目安(画質 上段：[ファイン]、下段：[スタンダード])

(単位：枚)

容量 サイズ	内蔵 メモリー	本機でフォーマットした“メモリースティック デュオ”						
	約56MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
7M	16	37	67	137	279	573	1132	2272
	33	73	132	268	548	1125	2223	4459
3:2	16	37	67	137	279	573	1132	2272
	33	73	132	268	548	1125	2223	4459
5M	23	51	92	188	384	789	1559	3127
	43	96	174	354	723	1482	2928	5873
3M	37	82	148	302	617	1266	2501	5017
	67	149	264	537	1097	2250	4447	8919
2M	60	133	238	484	988	2025	4002	8027
	111	246	446	907	1852	3798	7504	15052
VGA	357	790	1428	2904	5928	12154	24014	48166
	892	1975	3571	7261	14821	30385	60036	120416
16:9	60	133	238	484	988	2025	4002	8027
	111	246	446	907	1852	3798	7504	15052

- 撮影モードが[通常撮影]のときの枚数。
- 静止画の撮影残枚数が9999枚より多いときは、「>9999」と表示されます。
- 撮影した画像サイズをあとで変更できます([リサイズ]、17ページ)。

■ 動画の記録時間の目安

(単位：時：分：秒)

容量 サイズ	内蔵 メモリー	本機でフォーマットした“メモリースティック デュオ”						
	約56MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
640 (ファイン)	—	—	0:02:50	0:06:00	0:12:20	0:25:10	0:50:00	1:40:20
640 (スタンダード)	0:02:30	0:05:50	0:10:40	0:21:40	0:44:20	1:31:00	3:00:00	6:01:10
160	0:42:40	1:31:30	2:51:20	5:47:00	11:44:20	24:18:20	48:01:40	96:19:50

- [640 (ファイン)]は、“メモリースティック PRO デュオ”のみに記録できます。
- 1つの動画ファイルは約2GBで制限されます。連続記録中のファイルサイズが約2GBになると、自動的に記録が止まります。
- 当社の従来モデルで撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示される場合があります。

故障かな？と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

- ① 以下の項目をチェックする。また、「サイバースhootハンドブック」(PDF)も参照し、本機を点検する。

画面に「C/E:□□:□□」のような表示が出たときは、「サイバースhootハンドブック」をご覧ください。

- ② バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。

- ③ 設定リセットをする(18ページ)。

- ④ サイバースhootオフィシャルWEBサイトで確認する。

<http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/>

- ⑤ テクニカルインフォメーションセンターに電話で問い合わせる(裏表紙)。

・内蔵メモリ・搭載機種を修理に出した場合、それらの内容を確認させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

- ・バッテリー取りはずしつまみを押しながら、正しい向きに入れる(6ページ)。

電源が入らない。

- ・バッテリーが正しく取り付けられているか確認する(6ページ)。
- ・バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(5ページ)。
- ・バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。
- ・推奨バッテリーをお使いください(4ページ)。

電源が切れる。

- ・操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。電源を入れ直す(8ページ)。
- ・バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーの残量表示が正しくない。

- ・温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- ・残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電すると正しい表示に戻ります。
- ・バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(5ページ)。
- ・バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。

充電できない。

- ACアダプター（別売）を使っても充電はできません。

静止画/動画を撮る

撮影できない。


- 内蔵メモリーまたは“メモリースティック デュオ”の空き容量を確認する(21ページ)。いっぱいときは、下記のいずれかを行う。
 - 不要な画像を削除する(12ページ)。
 - “メモリースティック デュオ”を交換する。
- “メモリースティック デュオ”の誤消去防止スイッチを解除する。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- 静止画撮影時は、モードダイヤルを「**REC**」以外にする。
- 動画撮影時は、モードダイヤルを「**REC**」にする。
- 動画撮影時、画像サイズが[640 (ファイン)]になっているときは、下記いずれかを行う。
 - 画像サイズを[640 (ファイン)]以外にする。
 - “メモリースティック PRO デュオ”を入れる。

撮影日時を画像に挿入できない。

- 本機には画像に日付を挿入する機能はありません。「Picture Motion Browser」を使用すると、日付を入れて保存/印刷することができます。

画像を見る

再生できない。

-  (再生) ボタンを押す(12ページ)。
- パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了する。

使用上のご注意

■使用/保管してはいけない場所

- ・異常に高温、低温、または多湿になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- ・激しい振動のある場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。
故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

■持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。故障や破損の原因になります。

■お手入れについて

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、液晶クリーニングキット（別売）を使ってきれいにすることをおすすめします。

レンズをきれいにする

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきします。本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、以下はご使用にならないでください。

- ・シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
- ・上記が手についたまま本機を扱うこと
- ・ゴムやビニール製品との長時間の接触

■動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0℃～40℃です。動作温度範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません。

■結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからご使用ください。特にレンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

■内蔵の充電式バックアップ電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関係なく保持するために充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。

内蔵の充電式バックアップ電池の充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れ、電源を切ったまま24時間以上放置する。

■“メモリースティック デュオ”を廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、“メモリースティック デュオ”内のデータは完全には消去されることがあります。“メモリースティック デュオ”を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、“メモリースティック デュオ”を廃棄するときは、“メモリースティック デュオ”本体を物理的に破壊することをおすすめします。

安全のために

→ 3ページもあわせてお読みください。



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はテクニカルインフォメーションセンターにご依頼ください。

内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなどもコンセントから抜いて、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。

撮影時は周囲の状況に注意を要する

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となります。

指定以外の電池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。

機器本体や付属品、記録メディアは乳幼児の手の届く場所に置かない

電池などの付属品や“メモリースティック”などを飲みこむおそれがあります。乳幼児の手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。



分解禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。

電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない

フラッシュ、AFイルミネーターなどの撮影補助光を至近距離で人に向けない

- 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目くらみ、事故を起こす原因となります。



指示



禁止



禁止



禁止



下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

火災や感電の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。

通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池や製品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源をはす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはすしたり、電池を本体からはすして保管してください。火災の原因となることがあります。



禁止



ぬれ手禁止



禁止



指示



禁止



禁止



プラグをコンセントから抜く

フラッシュの発光部を手でさわらない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光後も発光部に手を触れないでください。やけどの原因となります。

レンズや液晶画面に衝撃を与えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

電池や付属品、記録メディア、アクセサリなどを取りはずすときは、手をそえる

電池や“メモリースティック”などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。



禁止



禁止



指示

危険 電池についての安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがややけど、火災などを避けるため、下記の注意事項をよくお読みください。

危険

- 乾電池型充電式電池・バッテリーパックは指定されたバッテリーチャージャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。
- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。
- 電池をコインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体でぬらさない。ぬれた電池を充電したり、使用したりしない。



禁止

警告

- 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- アルカリ電池/ニッケルマンガン電池は充電しない。
- 外装シールをはがしたり、傷つけたりしない。外装シールの一部または、すべてをはがしてある電池や破れのある電池は絶対に使用しない。



禁止

注意

- 電池は、+、-を確かめ、正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池は混ぜて使わない。



指示



禁止

お願い

リチウムイオン電池とニッケル水素電池はリサイクルできます。不要になったこれらの電池は、金属部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

リチウムイオン電池



Ni-MH

ニッケル水素電池

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店については

有限責任中間法人JBRC ホームページ

<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>を参照してください。

保証書とアフターサービス

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラや“メモリースティック デュオ”などの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このデジタルスチルカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

“故障かな？と思ったら”の項を参考にして故障かどうかお調べください。それでも具合の悪いときはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(裏表紙)。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後7年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください（裏表紙）。

修理をお受けになる前に

内蔵メモリーのバックアップをお取りください。修理によってデータが消去または変更された場合、記録内容の保障についてはご容赦ください。

主な仕様

本体

【システム】

撮像素子: 7.20 mm (1/2.5型) カラー CCD 原色
フィルター

総画素数: 約 7 410 000 画素

カメラ有効画素数: 約 7 201 000 画素

レンズ: カール ツァイス バリオ・テッサー 3倍ズーム
レンズ $f=6.3 \sim 18.9$ mm (35 mmカメラ換算では $38 \sim 114$ mm)、 $F2.8 \sim 5.2$

露出制御: 自動、シーンセレクション(7モード)

ホワイトバランス: オート、太陽光、曇天、蛍光灯、電球、フラッシュ

記録方式(DCF準拠):

静止画: Exif Ver. 2.21 JPEG 準拠、DPOF対応

動画: MPEG1 準拠(モノラル)

記録メディア: 内蔵メモリー 約 56 MB、“メモリースティック デュオ”

フラッシュ: 撮影範囲(ISO感度(推奨露光指数)がオートのと看) $0.2 \sim 3.9$ m (W) $0.3 \sim 2.0$ m (T)

【入出力端子】

A/V OUT 端子: ミニジャック

映像出力、音声出力(モノラル)

USB 端子: mini-B

USB 通信: Hi-Speed USB (USB 2.0 準拠)

【液晶画面】

液晶パネル: 5.1 cm (2.0型) TFT 駆動

総ドット数: 84 960 (354 × 240) ドット

【電源・その他】

電源: リチャージャブルバッテリーパック

NP-BG1、3.6 V

ACアダプター AC-LS5K (別売)、4.2 V

消費電力(撮影時、液晶画面オン): 1.0 W

動作温度: $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$

保存温度: $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$

外形寸法: $89.8 \times 59.1 \times 22.9$ mm (幅×高さ×奥行き、突起部を除く)

本体質量: 約 149 g (バッテリーパック NP-BG1、リストストラップなど含む)

マイクホン: モノラル

スピーカー: モノラル

Exif Print: 対応

PRINT Image Matching III: 対応

PictBridge: 対応

バッテリーチャージャー BC-CSG/ BC-CSGB/BC-CSGC

定格入力: AC 100 V \sim 240 V、50/60 Hz、
2 W (BC-CSG/BC-CSGC) / 2.6 W
(BC-CSGB)

定格出力: DC 4.2 V、0.25 A

動作温度: $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$

保存温度: $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$

外形寸法: 約 $62 \times 24 \times 91$ mm (幅×高さ×奥行き)

本体質量: 約 75 g

リチャージャブルバッテリーパック NP-BG1

使用電池: リチウムイオン蓄電池

最大電圧: DC 4.2 V

公称電圧: DC 3.6 V

容量: 3.4 Wh (960 mAh)

本機や付属品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- **Cybershot** はソニー株式会社の商標です。
- “Memory Stick”、“メモリスティック”、 “Memory Stick PRO”、“メモリスティック PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick Duo”、“メモリスティック デュオ”、**MEMORY STICK Duo**、“Memory Stick PRO Duo”、“メモリスティック PRO デュオ”、**MEMORY STICK PRO Duo**、“メモリスティック マイクロ”、“MagicGate”、“マジックゲート”および **MAGIC GATE** はソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac、eMac は Apple Inc. の登録商標または商標です。
- Intel、MMX、Pentium は Intel Corporation の登録商標または商標です。
- Google は Google Inc. の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、® マークは明記していません。

■ 困ったときは(サポートのご案内)

ホームページで調べる



サイバーショットおよび付属ソフトウェアの最新サポート情報(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など)はこちらのホームページから
<http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/>

サイバーショットオフィシャルWEBサイト
<http://www.sony.co.jp/cyber-shot/>

サイバーショットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリなどに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウンロードもできます。
(English manual download service is available.)

メモリースティック対応表

使用可能な“メモリースティック”を確認できます。

<http://www.sony.co.jp/mstaiou/>

電話で問い合わせる(おかけ間違いにご注意ください。)



テクニカルインフォメーションセンター

● ナビダイヤル ☎0570-00-0066

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 0466-38-0253

(ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利用ください。)

受付時間: 月～金曜日: 午前9時～午後8時

土、日曜日、祝日: 午前9時～午後5時

お問い合わせの際は、本機をお手元にご用意ください。



指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEBサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/di-repair/>

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。

詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/di-regi/>

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。

詳しくは下記のURLをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/>

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 <http://www.sony.co.jp/>



この説明書は、古紙 70%以上の再生紙と、
VOC (揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキ
を使用しています。

Printed in China

